



МОСИГРА

Российская сеть магазинов настольных игр

www.mosigra.ru

Инструкция по использованию таймера.

Таймер


Для таймера дополнительно нужны 2 батарейки AAA (не входят в набор).

На обратной стороне находится выключатель ON/OFF и 2 отделения для батареек.

Замена батареек должна производиться взрослыми. Убедитесь, что переключатель стоит на позиции OFF. Откройте крышку отсека и поместите 2 батарейки AAA, соблюдая полярность (+/-). Закройте крышку. Установите переключатель на позицию ON.

На передней стороне находятся 4 цветные клавиши.

Стартовое время для каждой команды задается отдельно.

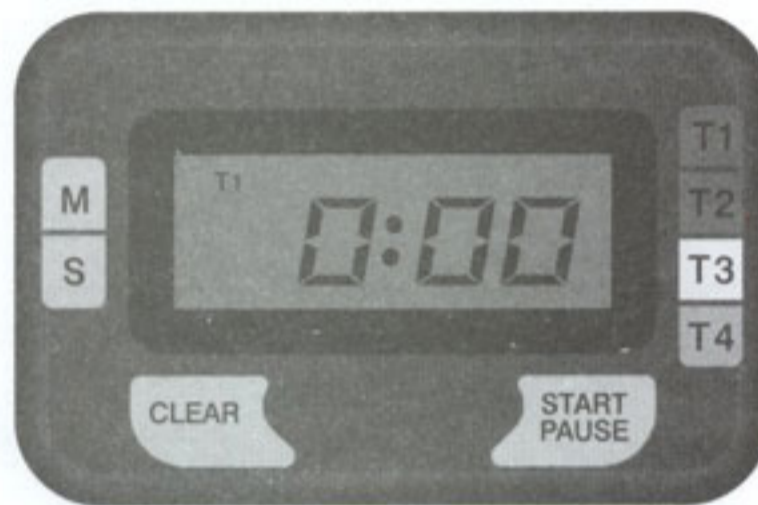

Установить время:

Для выбора команды необходимо нажать на соответствующую клавишу от T1 до T4. На дисплее появится номер команды.

С помощью клавиш M для минут и S для секунд устанавливается желаемый лимит времени. (Если клавиши держать нажатыми, то установка времени ускорится).

Клавиша CLEAR сбрасывает время на 00:00.

Запуск и остановка отсчета времени.

С помощью клавиш СТАРТ / ПАУЗА запускается и останавливается отсчет времени.

Нажатием клавиши от T1 до T4 выбирается нужная команда.

После нажатия на СТАРТ начинается отсчет времени для выбранной команды игроков. Как только нажимается клавиша ПАУЗА, отсчет времени останавливается.

Смена команды.

Как только одна команда нажимает на ПАУЗУ, наступает очередь другой команды. В это время таймер начинает пищать и в левом верхнем углу дисплея высвечивается, какая команда будет следующей.

Окончание отведенного времени:

Если время, установленное для одной из команд, закончилось, то таймер останавливается и начинает пищать. Команда, которая израсходовала свой лимит времени, вынуждена покинуть игру.

Как правильно заменить батарейки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка и замена батареек должна производиться под наблюдением взрослых.

Не заряжайте не аккумуляторные батарейки.

Используйте батарейки только рекомендуемого типа.

Не смешивайте использованные и новые батарейки.

Соблюдайте обозначенную полярность (+ и -).